

MONTAGEANLEITUNG

BASS TRAPS

Diese Anleitung ist für die folgenden Produkte: CBT-37, CBT-37 Flock, CBT-37 Melamine, CBT-1, CBT-2, CBT-3, Melamine Cornertube, AC-37.



EQUIPMENT

Zur Installation der Bass Trap wird das folgende Equipment benötigt:

- ✓ Cutter
- ✓ Spritzpistole
- ✓ Bleistift
- ✓ Wasserwaage
- ✓ Zollstock
- ✓ **t.akustik Kleber**

Wir empfehlen zur Installation unseren t.akustik Kleber zu nutzen.

UNBOXING

Das Paket mit Vorsicht öffnen! Spitze Gegenstände, die zu tief in das Paket gesteckt werden, können zu ersten Schäden an der Bass Trap führen. Es gilt beim Öffnen lange, spitze Gegenstände zu vermeiden!




WARE ENTNEHMEN

Entnehmen Sie die Ware vorsichtig. Die Bass Traps werden jeweils mit zwei Elementen pro Paket geliefert. Insbesondere bei dem Modell aus Melaminschaum gilt es, die beiden Bass Traps voneinander mit Vorsicht zu trennen.

POSITION BESTIMMEN

Zur Bestimmung der Position helfen Markierungen an den Wänden und an der Decke, die man im ggf. mit Hilfe der Wasserwaage und einem Maßband im Vorfeld definiert. Vor der Installation muss der Winkel der Wände überprüft werden.

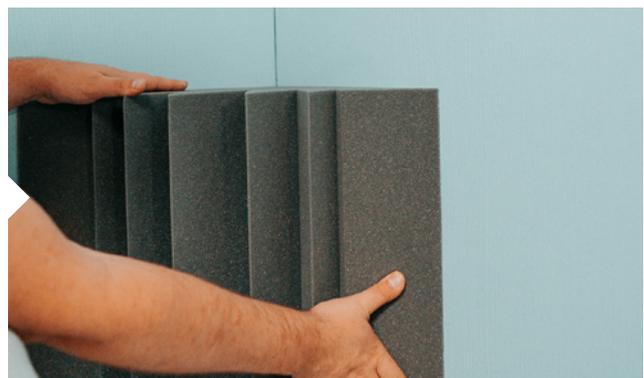



KLEBEPISTOLE VORBEREITEN

Den Kleber mit einem Messer oder Cutter vorsichtig öffnen und dabei "vom Körper weg" schneiden. Die im Lieferumfang enthaltene Kappe an der Öffnung andrehen. Den Kleber in die Spritzpistole montieren. *Wir empfehlen die Öffnung des Klebers mit dem Messer erneut zu beschneiden, um den Kleber dicker auftragen zu können.*

KLEBER AUFTRAGEN

Der Kleber wird in einer gleichmäßigen Spur entlang der Außenkanten gelegt. Zusätzlich empfiehlt es sich, eine Markierung in der Mitte der Bass Trap, z. B. in Form eines Kreuzes zu machen um den zentralen Punkt der Bass Trap ebenfalls an beiden Wandflächen zu fixieren. *Je nach der Beschaffenheit der Wände/Ecken empfiehlt es sich, Zuschnitte zu machen.*



5 MINUTEN EINWIRKEN LASSEN

Bevor die Bass Trap an die Wand kommt, muss der Kleber 5 Minuten lang auf dem Element einwirken, um danach besser an der Wand fixiert werden zu können.

BASS TRAP INSTALLIEREN

Bass Trap wird in die Ecke gedrückt und gleichmäßig entlang der Klebespuren etwa 2 Minuten lang fixiert. Weitere Elemente werden ebenfalls mit Kleber behandelt und übereinander gestapelt. Fertig!



TIPP:

Je nach Beschaffenheit der Wand empfiehlt es sich, den Kleber dicker aufzutragen, indem man die Spitze des Klebers mit einem Cutter größer zuschneidet.



Finden Sie weitere Lösungen für Ihren Raum auf unserer Webseite: www.takustik.com



Teilen Sie Ihre Installation mit uns auf Instagram: www.takustik.com/instagram



Finden Sie weitere Aufbauanleitungen auf YouTube: www.takustik.com/youtube

Dieses Produkt dient zur Optimierung der Raumakustik. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!



Achten Sie beim Öffnen des Klebers mit einem Messer oder Cutter darauf, dass Ihre Finger/Hände nicht verletzt werden. Schnittgefahr!



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.